

Istruzioni Utente

Serratura Meccanica



INFORMAZIONI GENERALI

- Girare sempre il pomello lentamente.
- Usare la tacca di apertura per aprire la serratura. La tacca di cambio va utilizzata solo per cambiare il codice.
- Nell'ultimo giro effettuato per la composizione di ciascun numero del codice, fermarsi quando il numero del codice corrisponde esattamente alla tacca di apertura. Nel caso in cui il numero fosse sorpassato durante la composizione, non è possibile correggere l'errore girando il pomello nel verso opposto.
- Se durante la composizione del codice fossero commessi errori, ricominciare tutto il procedimento dall'inizio.



Tacca di cambio Tacca di apertura



Non forzare mai il pomello. Il pomello dovrebbe sempre ruotare con facilità; in caso contrario contattare il servizio tecnico.

APERTURA (ad esempio: combinazione 10 – 20 – 30)

4x



Ruotare il pomello a SINISTRA passando per tre volte il numero "10" e fermarsi quando "10" corrisponde alla tacca di apertura la quarta volta.

3x



Ruotare il pomello a DESTRA passando per due volte il numero "20" e fermarsi quando "20" corrisponde alla tacca di apertura la terza volta.

2x



Ruotare il pomello a SINISTRA passando per una volta il numero "30" e fermarsi quando "30" corrisponde alla tacca di apertura la seconda volta.




Girare a DESTRA finchè il pomello non si ferma: la serratura è aperta. La tacca di apertura dovrebbe indicare un numero compreso tra 90 e 95.

CHIUSURA

- Ruotare il pomello a SINISTRA per almeno 4 (quattro) giri completi.

CAMBIO CODICE

- Aprire la serratura e la porta.
- Portare il movimento e la serratura nella posizione di chiusura.
- Comporre la combinazione di apertura esistente sulla tacca di cambio.
- Inserire la chiave di cambio nella porta della cassaforte.
- Ruotare la chiave di cambio in senso orario come mostrato nella figura a lato fino a fine corsa (circa 90 gradi).
- Non applicare una forza eccessiva.

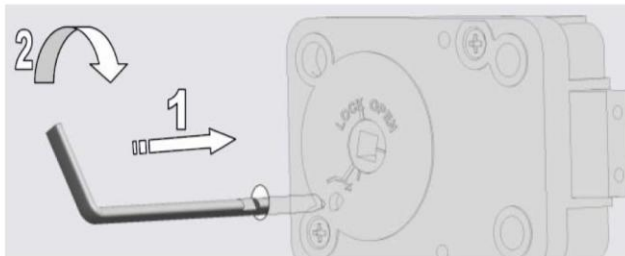

Nota: se non fosse possibile inserire o girare la chiave di cambio, il codice composto con il pomello non è quello corretto. Togliere la chiave di cambio e ricomporre il codice sulla tacca di cambio.

- Componete ora la vostra nuova combinazione utilizzando la TACCA DI CAMBIO.

Attenzione: l'ultimo numero della combinazione deve essere superiore a 10 (dieci).

4x



Ruotare il pomello a SINISTRA passando per tre volte il primo numero della combinazione e fermarsi quando tale numero è in corrispondenza della **tacca di cambio** (completamente visibile) la quarta volta.

3x



Ruotare il pomello a DESTRA passando per due volte il secondo numero della combinazione e fermarsi quando tale numero è in corrispondenza della **tacca di cambio** (completamente visibile) la terza volta.

2x



Ruotare il pomello a SINISTRA passando per una volta il terzo numero della combinazione e fermarsi quando tale numero è in corrispondenza della **tacca di cambio** (completamente visibile) la seconda volta.

Nota: se durante la composizione del codice fossero stati commessi errori, ricominciare tutto il procedimento dall'inizio.

Per ragioni di sicurezza, ogni numero deve essere differenziato di almeno 4 cifre rispetto agli altri. Ad esempio: 49-45-41 e non 51-52-53. Non utilizzare mai codici derivanti da dati personali (data di compleanno, numero di telefono, etc.).

- Dopo aver completato l'operazione di cambio del codice, ruotare a SINISTRA la chiave di cambio e rimuoverla. Il nuovo codice è ora installato.

Effettuare alcune prove di apertura (sulla tacca di apertura) prima di chiudere la porta.